

BAZÉNOVÝ VYSAVAČ SUPER G+

Hadicový nástavec


Počas kúpacej sezóny by ste automatický podvodný vysávač **SUPER G+** mali nechať v bazéne.

Môžete ho ale aj prechodne z bazéna vybrať. V takomto prípade odmontujte hadicu, **TÚTO VŠAK NEZROLUJTE**.

Hadica nesmie nikdy ležať na priamom slnečnom svetle.

MONTÁŽ

Zariadenie sa dodáva kompletne zmontované. Musíte už len pripevniť voľný odchyľovací tanier s hadicovým nástavcom podľa vedľajšieho obrázku (1).

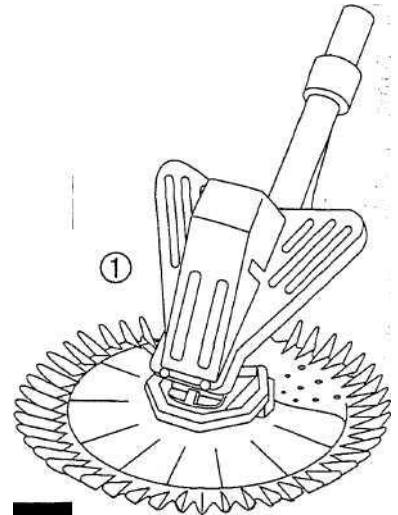


Strana kolíkovej zástrčky

PRIPOJENIE HADICE

Hadica vášho automatického podvodného vysávača **SUPER G+** sa dodáva vo forme hadicových segmentov s dĺžkou 1 m.


- Správna dĺžka hadice zodpovedá maximálnej vzdialenosti, ktorú musí vysávač v bazéne prekonať od miesta pripojenia (t. j. skimmer alebo sacia prípojka), aby dosiahol najvzdialenejší roh bazéna (2).
- Po stanovení správnej dĺžky hadice hadicové segmenty navzájom pospájajte.

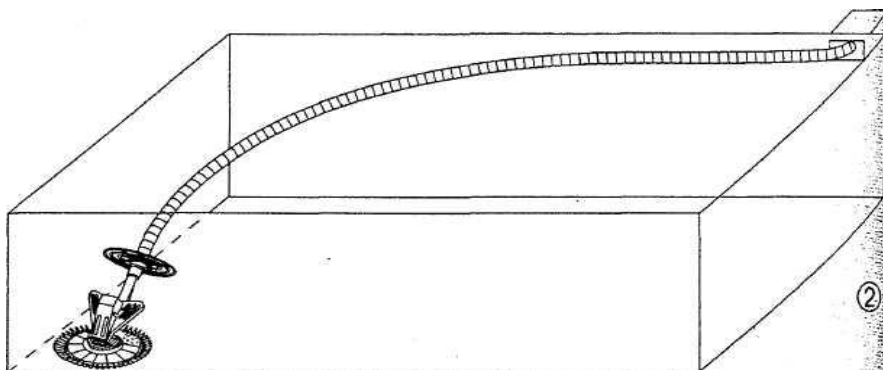

- Na redukciu vztlakových účinkov sa zvýši hmotnosť hadice. Vztlaková sila hadice má tendenciu najmä v hlbšej vode podvodný vysávač **SUPER G+** zodvihnúť. Presvedčte sa vyregulovaním hmotnosti hadice, či tanier leží plocho na dne bazéna (cca vo vzdialenosti 2 m od automatického podvodného vysávača).

Pripojte poskladanú hadicu na vysávač. (3)

INŠTALÁCIA

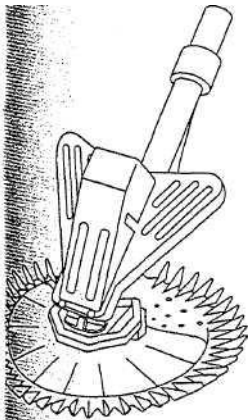


1. Skontrolujte, či je skimmer, filter a predčistiťovací filter obehového čerpadla vášho bazéna čistý.

2. Nasmerujte prítokové dýzy vášho bazéna nadol.

3. Uzavrite vypúšťací otvor na dne bazéna.

4. Zapnite obehové čerpadlo bazéna.

5. Naplňte hadicu podvodného vysávača **SUPER G+** na vstupných dýzach vodou a dbajte na to, aby bola hadica vždy naplnená vodou. (4)

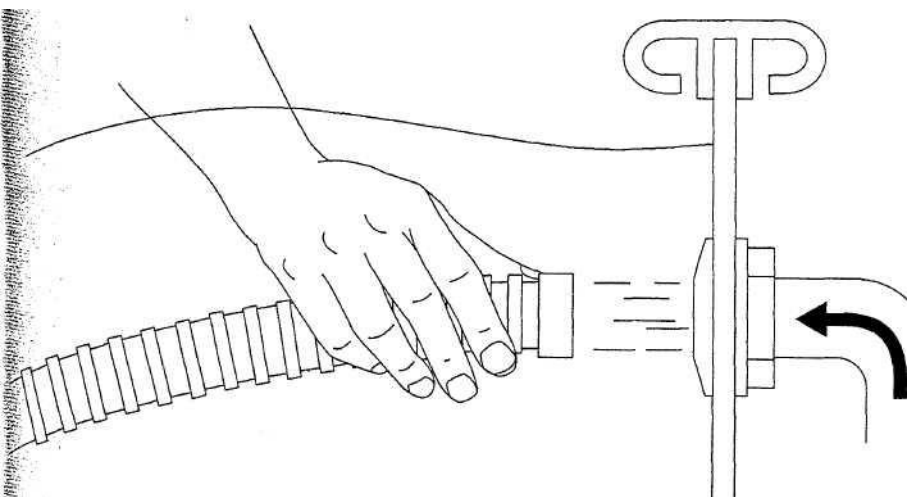


DÔLEŽITÉ

Hadicu vášho podvodného vysávača **SUPER G+** môžete pripevniť na skimmer alebo na saciu prípojku pre podvodné vysávače. Odporúčame pripojenie na jeden zo skimmerov, nakoľko tým dosiahnete lepší čistiaci výkon.

PRIPOJENIE

- Skontrolujte, či je skimmer, filter a lapač lístia na čerpadle vášho bazéna čistý.
- Nasmerujte prítokové dýzy vášho bazéna nadol.
- Uzavrite vypúšťací otvor na dne vášho bazéna a všetky ostatné nevyužívané nasávacie otvory (skimmer alebo nasávacia prípojka)
- Uvedte do činnosti čerpadlo vášho bazéna.
- Naplňte hadicu podvodného vysávača **SUPER G+**, pričom použite prívod prítokových dýz a podržte hadicu počas nasledujúcich krokov pod vodou (5).

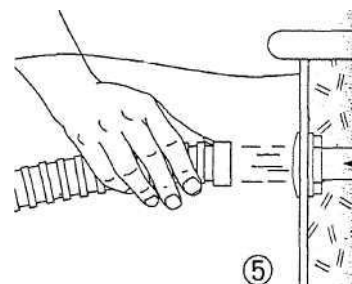

DÔLEŽITÉ: Hadicu vášho podvodného vysávača **SUPER G+** môžete pripojiť na niektorý zo skimmerov vášho bazéna alebo na sací otvor. Dôrazne vám odporúčame hadicu za účelom účinnejšieho čistenia pripojiť na niektorý zo skimmerov.

PRIPOJENIE NA SKIMMER ALEBO NIEKTORÝ ZO SKIMMEROV:

POZOR: Vzájomné spojenie posledných prvkov sa musí uskutočniť pod vodou, aby nemohlo dôjsť k nasatiu vzduchu a tým k vyradeniu vášho čerpadla z prevádzky.


- Nainštalujte automatický ventil na reguláciu prietoku v jednom zo skimmerov, pričom použite kónický pripájací člen.

DÔLEŽITÉ: Automatický ventil na reguláciu prietoku je výrobcom nastavený na stupeň 3, ktorý je optimálne vyladený na európske bazény. Na zabezpečenie optimálnej prevádzky vášho podvodného vysávača odporúčame toto nastavenie nemeniť. Okrem toho by ste mali vždy zabezpečiť, aby tmavosivá klapka ventilu nebola červenou páčkou blokována v otvorenej polohe – inak nebude môcť váš podvodný vysávač pracovať.

- Pripojte na ventil časť hadice A, ktorú ste predtým naplnili vodou, aby sa vytlesnil vzduch, a pridajte ochrannú manžetu.
- Nastrčte lapač lístia na druhý koniec časti hadice A.

POZOR: Skontrolujte, či šípka nachádzajúca sa na lapači lístia smeruje riadne k sacej prípojke a nie k vysávaču.

- Skontrolujte, či sa v celej hadici nenachádza vzduch a pripojte ju na skimmer tým, že poslednú časť hadice A spojíte s lapačom lístia (6).

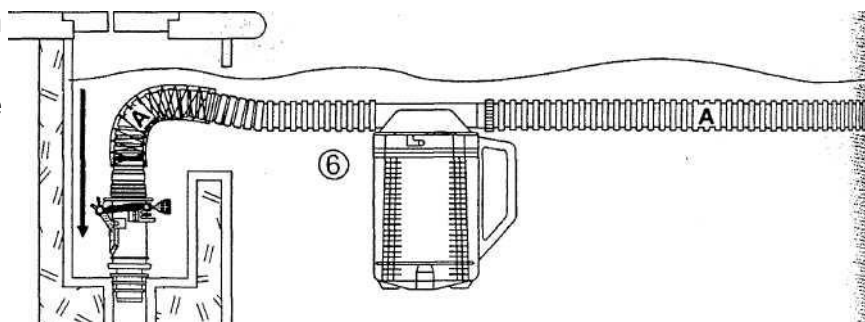

PRIPOJENIE NA SACIU PRÍPOJKU:

POZOR: Vzájomné spojenie posledných prvkov sa musí uskutočniť pod vodou, aby nemohlo dôjsť k nasatiu vzduchu a tým k vyradeniu vášho čerpadla z prevádzky.

- Nainštalujte automatický ventil na reguláciu prietoku na saciu prípojku, pričom použite kónický pripájací člen.


DÔLEŽITÉ: Automatický ventil na reguláciu prietoku je výrobcom nastavený na stupeň 3, ktorý je optimálne vyladený na európske bazény. Na zabezpečenie optimálnej prevádzky vášho podvodného vysávača odporúčame toto nastavenie nemeniť. Okrem toho by ste mali vždy zabezpečiť, aby tmavosivá klapka ventilu nebola červenou páčkou blokována v otvorenej polohe – inak nebude môcť váš podvodný vysávač pracovať.

- Pripojte časť hadice A na automatický ventil, ktorý ste predtým napustili vodou, aby sa vytesnil vzduch.


- Nastrčte lapač lístia na druhý koniec časti hadice A, ktorú ste predtým taktiež naplnili vodou.

POZOR: Skontrolujte, či šípka nachádzajúca sa na lapači lístia smeruje riadne k sacej prípojke a nie k vysávaču.

Skontrolujte, či sa v celej hadici nenachádza vzduch a pripojte ju na skimmer tým, že poslednú časť hadice A spojíte s lapačom lístia (7).

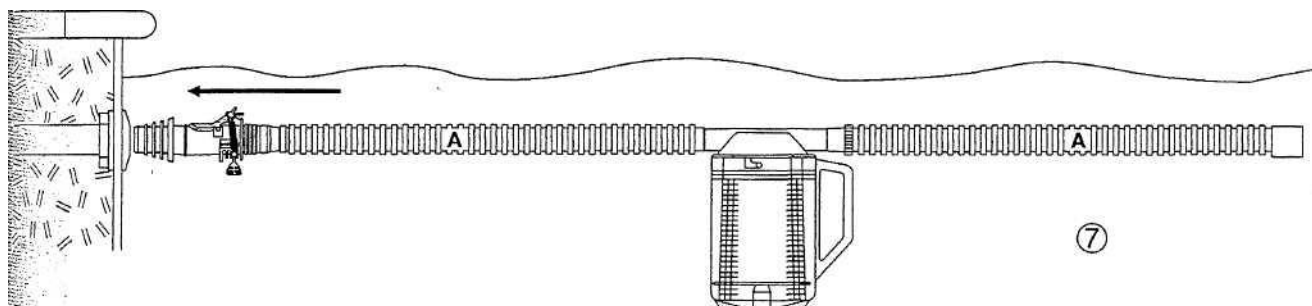

(POZOR: Váš podvodný vysávač SUPER G+ môžete pripojiť na saciu prípojku bez použitia automatického ventilu na reguláciu prietoku (pozri nasledujúcu schému) a prietok nastaviť tým, že čiastočne otvoríte skimmer alebo niektorý zo skimmerov (8).

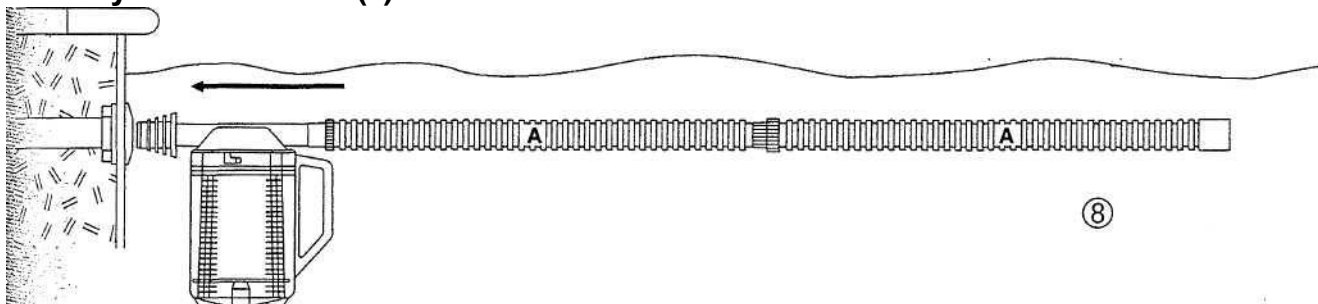


V takomto prípade musíte pomocou priloženého merača sania skontrolovať, či nasávané množstvo vášho bazéna umožňuje riadnu prevádzku vášho automatického podvodného vysávača SUPER G+ (pozri str. 59).

SKÚŠKA PRIETOKU

Môžete kedykoľvek skontrolovať prietok, najmä ak máte pochybnosti ohľadom výkonu čerpadla.

Poznámka: Vykonajte pod vodou nasledujúce úkony, aby obehové čerpadlo nenasalo vzduch.


1. Odpojte podvodný vysávač **SUPER G+** od hadice a nainštalujte na jednom mieste merač sania (10).

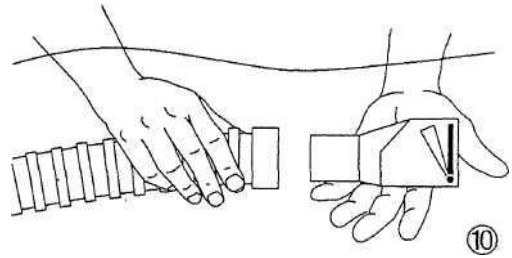

2. Odčítajte indikovanú hodnotu: (11)


Ideálna hodnota:

Prietok je vhodný pre sací výkon vášho podvodného vysávača **SUPER G+**. V takomto prípade odmontujte merač sania a pripojte opäť vysávač.

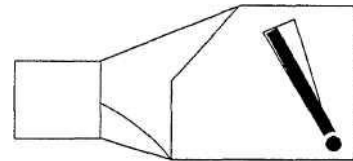


Minimálna hodnota:

Zvýšte prietok tým, že uzavriete ventil skimmerov, kým hodnota na ukazovateli nedosiahne ideálnu hodnotu. Odmontujte merač sania a pripojte opäť vysávač.

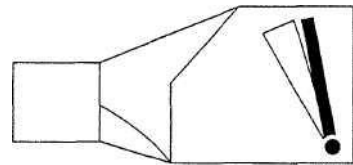


Maximálna hodnota:

Znížte prietok tým, že otvoríte ventil skimmerov, kým hodnota na ukazovateli nedosiahne ideálnu hodnotu. Odmontujte merač sania a pripojte opäť vysávač.

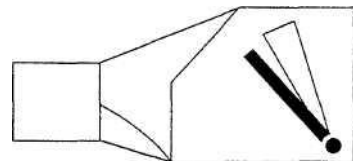

ÚDRŽBA

1 Čistenie nádoby lapača lístia

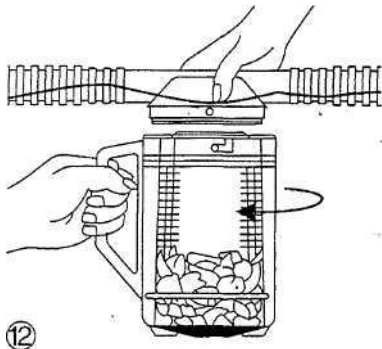


Ako postupovať pri snímaní transparentnej nádoby:

- Skôr ako otvoríte lapač lístia ZODIAC, vypnite čerpadlo.
- Bez toho, aby ste rozobrali konce hadíc, odklopte jednou rukou veko lapača lístia ZODIAC.
- Uchopte druhou rukou rukoväť lapača lístia ZODIAC a otáčajte lapačom, kým nezačujete cvaknutie. Vytiahnite transparentnú nádobu smerom nadol (12).

POZOR, VEKO PRIPOJENÉ NA HADICE NESÍMTE MIMO VODY. SPÔSOBILO BY TO VNIKNUTIE VZDUCHU DO FILTRAČNÉHO SYSTÉMU.

- Vyberte transparentnú nádobu z vody. Podržte nádobu nad vodou a nechajte vodu vyteciť cez výtokový otvor.


Ako postupovať pri odstránení nečistôt:

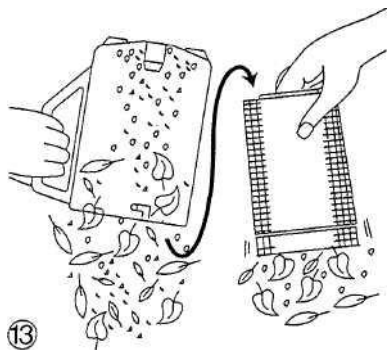

- Vzdialte sa od bazéna a zahodte nečistoty.
- Vyberte kôš a vyčistite ho, rovnako ako aj transparentnú nádobu.
- Odstráňte všetky nečistoty, ktoré sa nahromadili v výtokovom otvore a v site koša (13).
- Opláchnite kôš a transparentnú nádobu a vložte opäť kôš.
- Skontrolujte, či kôš smeruje správnym smerom. Správny smer zodpovedá nahor orientovanej značke "TOP".

LAPAČ LÍSTIA SA NEDÁ ZAVRIEŤ, AK JE KÔŠ NASADENÝ NAOPAK.

Opätovná inštalácia:

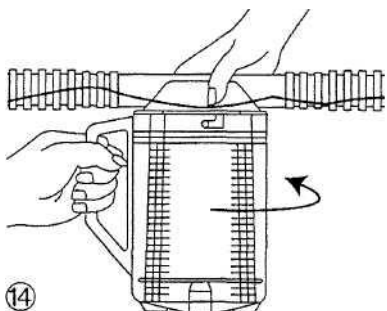


- Skôr, ako namontujete transparentnú nádobu na veko, naplňte ju vodou.
- Dajte upevňovacie klapky na jednu úroveň s vekom, zatlačte veko nadol a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek (14).
- Skôr, ako znovu zapnete čerpadlo skontrolujte, či je lapač lístia dobre zatvorený.

OPOTREBOVANIE A VÝMENA MEMBRÁNY PODVODNÉHO VYSÁVAČA SUPER G+

Čistiaci výkon vášho podvodného vysávača **SUPER G+** závisí v podstatnej miere od membrány, ktorá je namontovaná vo vnútri vysávača. Táto membrána, špeciálny dielec spoločnosti **ZODIAC**, môže po intenzívnom používaní podvodného vysávača po troch až piatich rokoch vykazovať známky opotrebovania.

V takomto prípade je potrebné membránu vymeniť. Zverte túto jednoduchú a rýchlo uskutočniteľnú výmenu vášmu špecializovanému predajcovi.

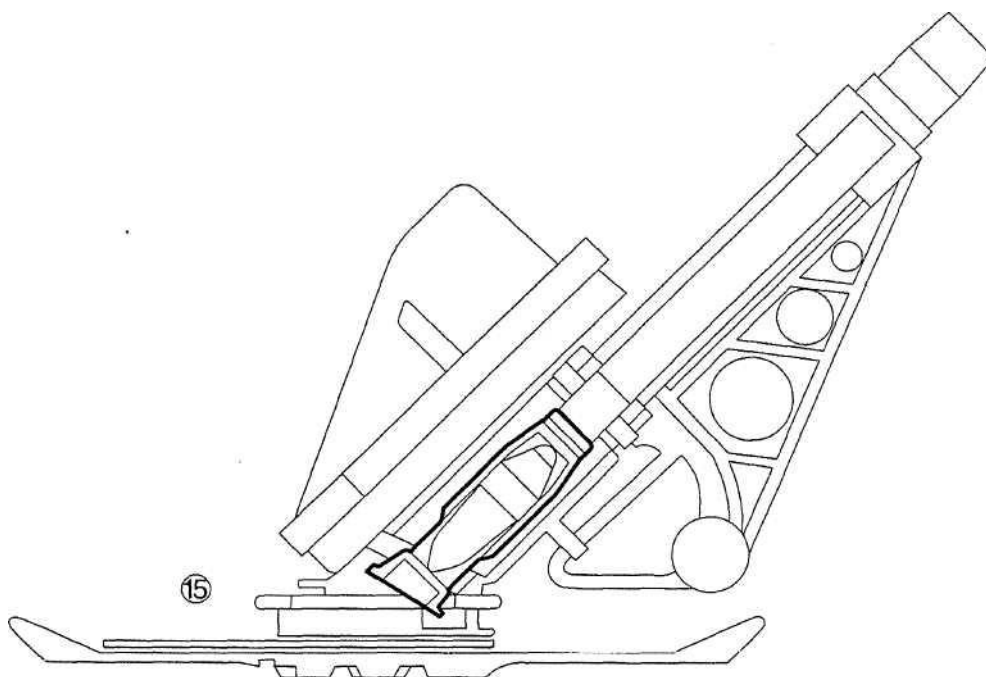

RIEŠENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV

1 SUPER G+ nefunguje:

- Skontrolujte prietok pomocou vášho merača sania (pozri str. 59)

Ak je prietok nedostatočný:

- Skontrolujte, či výpustný ventil na dne bazéna a ventily ostatných, nevyužívaných zdrojov sania (skimmer, sacia prípojka) sú dobre uzavreté.
- Skontrolujte, či je čistý filter, kôš skimmera a lapač lístia.
- Skontrolujte, či je riadne pripojená hadica, lapač lístia a automatický regulačný ventil.

DÔLEŽITÉ: Automatický ventil na reguláciu prietoku je výrobcom nastavený na stupeň 3, ktorý je optimálne vyladený na európske bazény. Na zabezpečenie optimálnej prevádzky vášho podvodného vysávača odporúčame toto nastavenie nemeniť. Okrem toho by ste mali vždy zabezpečiť, aby tmavosivá klapka ventilu nebola červenou páčkou blokována v otvorenej polohe – inak nemôže váš podvodný vysávač pracovať.

Ak je prietok správny:


- Skontrolujte, či sanie vysávača nie je zablokované nečistotou.
- Je eventúálne poškodená membrána vysávača? (pozri str. 61)

2 SUPER G+ nečistí všetky zóny vášho bazéna:

- Aby sa zabezpečilo kompletne vyčistenie vášho bazéna, je možné skrátiť čas filtrácie. Napríklad: 6 hodín filtrácie rozdelených na 3 x 2 hodiny prinesie pre váš bazén lepší výsledok ako jediná filtrácia po dobu 6 hodín.
- Je hadica dostatočne dlhá: v prípade potreby pridajte segmenty.
- Nasmerovali ste skutočne všetky prítokové dýzy smerom nadol?
- Je hadica v bezchybnom stave? (pozri pokyny pre skladovanie na str. 54)

3 SUPER G+ krúži po obvode bazéna, zriedka však zachádza do stredu:

- Skontrolujte prietok (pozri str. 59). Ak je prietok správny, odmontujte "horný tanier" a nechajte vysávač pracovať len so sacou doskou (pozri vedľajší obrázok) (16).

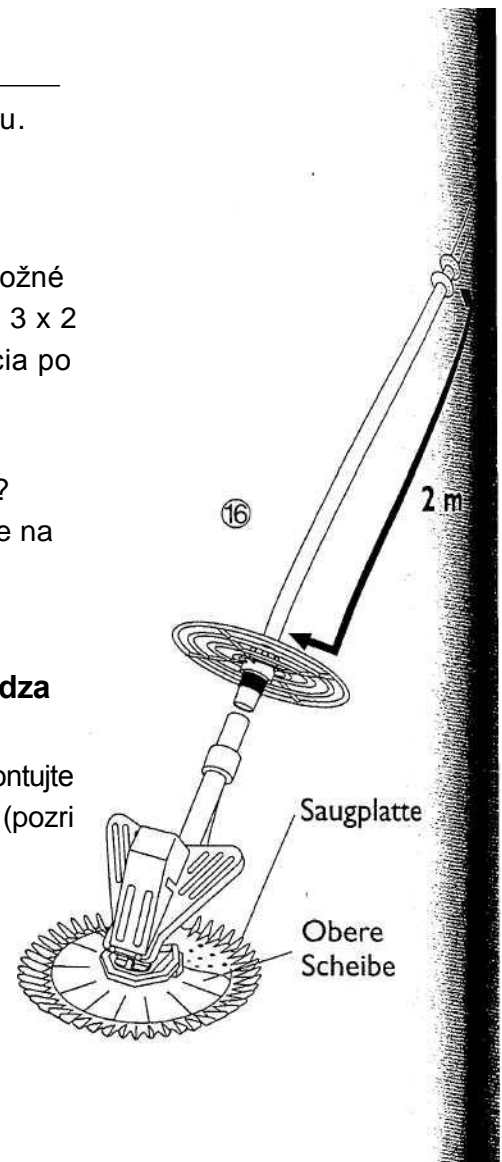

4 SUPER G+ neostáva na dne bazénu:

- Skontrolujte, či je olovená guľka správne nainštalovaná vo vzdialenosti 2 m od podvodného vysávača (pozri str. 55).
- Ak je váš bazén hlbší ako 2 m, musíte nainštalovať druhú olovenú guľku vo vzdialenosti 2 m od vysávača (16).
- Skontrolujte a v prípade potreby zvýšte prietok (pozri str. 59).

5 SUPER G+ sa zachytáva na schodoch bazéna:

- Pripojte hadicu na sací otvor, ktorý je najviac vzdialený od schodov bazéna.
- Skráťte hadicu tak, aby vysávač nemohol uviaznuť na schodoch bazéna.
- Upravte prietok tak, aby sa hadice nedostávali do oblasti schodov.

6 SUPER G+ napreduje len pomaly, na prítokovej dýze vystupujú bublinky.

- Skontrolujte, či sú všetky prvky tesné, t. j. miesta medzi vysávačom a hadicou, medzi všetkými hadicovými prvkami a ventilom, medzi ventilom a skimmerom.

7 SUPER G+ sa vynára:

Znížte prietok (pozri str. 59).

- Nainštalujte ďalšiu olovenú guľku na prvú hadicu nad odchyľovacím tanierom.

8 SUPER G+ sa zachytáva na vypúšťacom otvore na dne bazéna.

- Uzavrite vypúšťací otvor.

ZÁRUKA

PODMIENKY

Pri výrobe nášho automatického podvodného vysávača ZODIAC sme postupovali s maximálnou starostlivosťou a uplatnili všetok náš technický know-how. Všetky naše podvodné vysávače sú podrobované kvalitatívnym kontrolám a vzťahuje sa na ne záruka na chyby výroby.

Ak by ste napriek nášmu očakávaniu a všetkej starostlivosti a rozsiahlemu know-how, ktorým sa naše výrobky vyznačujú, mali dôvod pre uplatnenie našej záruky, vzťahuje sa táto len na bezplatnú náhradu poškodených častí.

Pracujeme neustále na zlepšovaní našich modelov resp. vykonávame zmeny, ktoré zodpovedajú technickému pokroku. Je pochopiteľné, že tieto modifikácie zamerané na zdokonalenie výrobku nie je možné dodatočne zahrnúť do rozsahu záruky skorších modelov.

ZÁRUKA NEPLATÍ:

- pri nehodách ako aj pri deformácii, poškodení alebo rozlomení v dôsledku nárazu a vplyvov, ktoré pôsobia zvonka alebo nesúvisia so zistenou chybou,
- ak boli na zariadení vykonávané práce, ktoré neboli zrealizované príslušníkom nášho závodu alebo nami autorizovanou osobou alebo ak boli na zariadení vykonané zmeny bez nášho písomného súhlasu,
- pri škodách v dôsledku chybnjej obsluhy zariadenia zákazníkom alebo v dôsledku nedodržania návodu na obsluhu priloženého k baleniu podvodného vysávača,
- ak zariadenie, jeho konštrukčné prvky alebo časti hadíc boli dlhší čas vystavené slnečnému žiareniu,
- ak zariadenie, jeho konštrukčné prvky alebo časti hadíc boli poškodené v dôsledku chemického zaťaženia vody v bazéne.

Všetky nároky z titulu záruky sa musia uplatňovať u špecializovaného predajcu.

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry a predstavuje pre podvodný vysávač SUPER G+ 3 roky.

Na membrány vzišlé z patentovanej technológie Baracuda poskytujeme neobmedzenú záruku taktiež 3 roky.

Oprava alebo výmena častí zariadenia uskutočnená v rámci záruky v nijakom prípade neobnovuje alebo nepredlžuje záručnú dobu zariadenia.

PREDMET ZÁRUKY

Počas vyššie vymedzenej záručnej doby bude každý chybný dielec výrobcom opravený alebo vymenený za nový resp. funkčný dielec. Táto záruka platí pre všetky nezhody jestvujúce v čase odovzdania tovaru.

Pri vrátení tovaru nášmu závodu znáša náklady na prepravu používateľ, kým mzdové náklady idú na ľarchu predajcu.

Prestoje zariadenia a ujmy v dôsledku ušlých výhod vyplývajúcich z nefunkčnosti zariadenia v prípade eventuálnej opravy nezakladajú žiaden nárok na náhradu škody.

V takomto prípade naďalej platí a uplatňuje sa zákonná záruka podľa článku 1641 Občianskeho zákonníka.

TÁTO ZÁRUKA PLATÍ S VÝHRADOU ÚČINNOSTI ZÁKONNÝCH PREDPISOV, KTORÉ V ČASE FORMULÁCIE PREDLOŽENÝCH PODMIENOK NEBOLI EŠTE ZVEREJNENÉ.

ŠKODY PRI PREPRAVE

Riziko prepravy zariadenia znáša vždy používateľ. Je na ňom, aby si pred prevzatím dodávky zariadenia skontroloval jeho bezchybný stav.

Nepreberáme nijakú záruku čo sa tohto týka.

Pre ďalšie informácie kontaktujte vášho špecializovaného predajcu alebo nám napíšte:

ZODIAC POOL CARE EUROPE
Z.I. Est - 34, rue Francine Fromont
69120 VAULX-EN-VELIN - France
www.zodiac-poolcare.com
