


Požiadavky pre stavebnú prípravu - ALKORPLAN 2000.

1. Podklad pre polozenie bazénovej fólie musí byť hladký, bez povrchových nerovností. Omietnuť cementovou omietkou („mišung“). Žiadne vápno.
2. Tvar bazéna môže byť ľubovoľný! Pozor na to, aby steny, dno a všetky tvary bazéna boli navzájom rovnobežné, prípadne vo vodováhe.
3. Rohy nerobiť oblúkové ale ostré. Všetky hrany ostré.
4. V prípade spodnej vody treba realizovať zodpovedajúci zásah tak, aby sa spodná voda nedostala pod fóliu.
5. Osadiť prechodové prvky - najlepšie do omietnutých ník (kastlíkov).

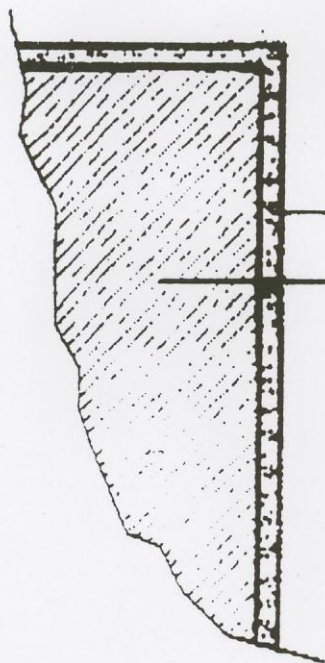

CEMENTOVÁ OMIETKA-ŠTUKOVÁ (VYZRETÁ) HR.20mm
TELESO- STENA BAZÉNA ZO ŽELEZOBETÓNU (B 20)

DETAIL.REZ STENOU BAZÉNA :
- POŽADOVANÝ PODKLAD PRE
POLOŽENIE FÓLIE ALKORPLAN